

HUOM! Emme tee tilauksen jälkeen automaattisia vähennyksiä tai lisäyksiä antamiisi mittoihin. Huomioi mitoissa antamamme ohjeistukset lisäysten ja vähennysten suhteen.

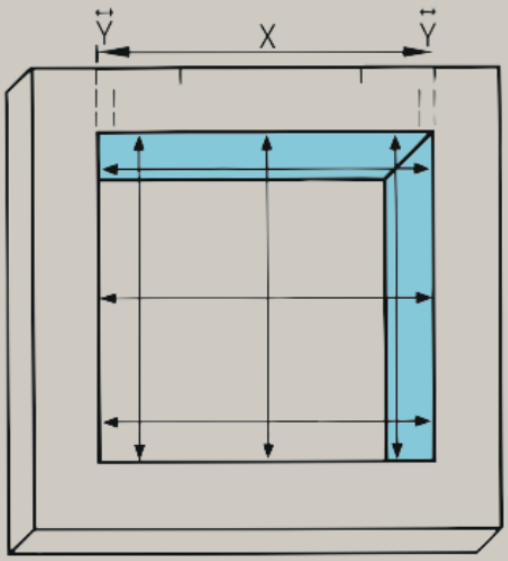

Aukkoasennus

Mittaa aukon / syvennyksen tarkka leveys (X) ja korkeus.


Vähennä mittaamastasi leveydestä sopiva kavennusmitta (Y), vähintään -0,5 cm.
Lisää korkeuteen tarvittava määrä esimerkiksi 5 cm, jotta kangas peittää aina rullaputken.

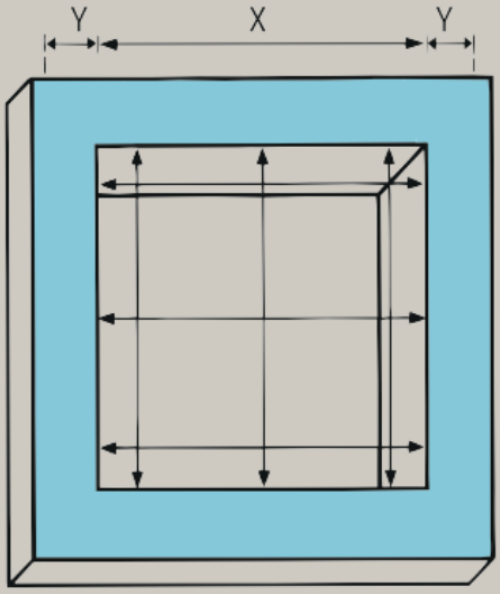

Seinään tai kattoon

Mittaa aukon tarkka leveys (X) ja korkeus.

Lisää leveyteen tarvittava määrä sen mukaan minkä kokoisena kaihtimen haluat, kuitenkin vähintään +4 cm, jotta kangas peittää molemmin puolin valoaukon. Lisää korkeuteen esimerkiksi 5-10 cm, jotta rullaputki ei tule näkyviin kankaan ollessa alas vedettynä.

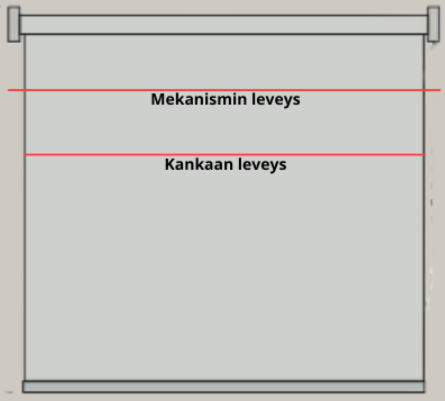

Huom. Zebra-rullakaihtimen kangas on mallista riippuen kokonaisuudessaan noin 3,6 cm kapeampi kuin mekanismi.